

EN1000PRO 快速操作手册



目录


一、收货检查	- 3 -
二、接线	- 3 -
2.1 输入输出接线	- 3 -
2.2 ACC 接线（不使用该功能场景下）	- 4 -
2.3 ACC 接线（使用该功能场景下）	- 4 -
2.4 保险丝接线图	- 5 -
三、开机	- 5 -
四、运行	- 5 -

一、收货检查


收货后，请优先检查设备外观是否无损，包装内赠品是否齐全。在首次调试完成之前请不要撕除面板上的保护膜。若有问题请第一时间联系客服。

二、接线


2.1 输入输出接线

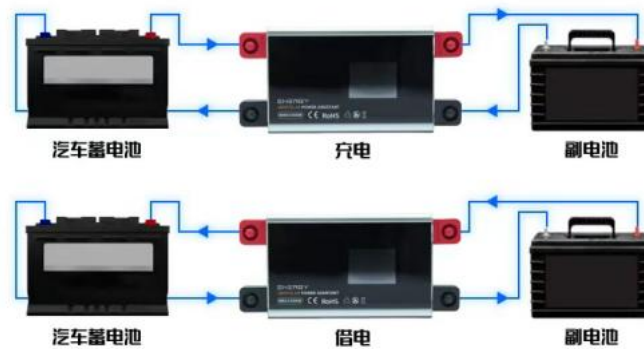

接线时，请不要同时拆卸掉所有的接线柱保护套，接好线后再一次性安装好所有接线柱的保护套。

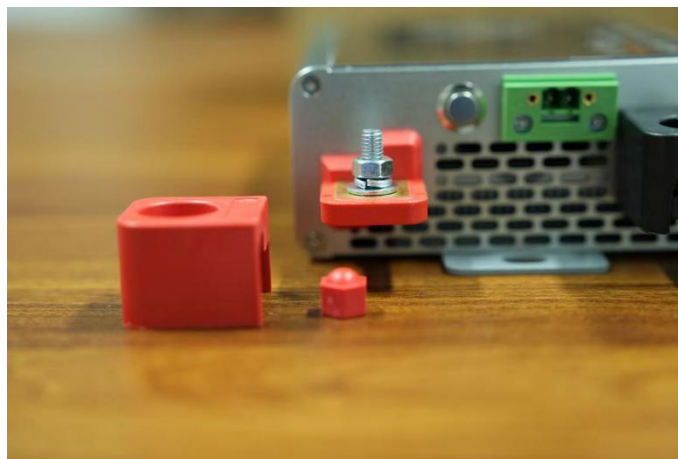

每根线与其对应接线柱的安装请分别完成，保护套第一时间装回，防止发生短路。

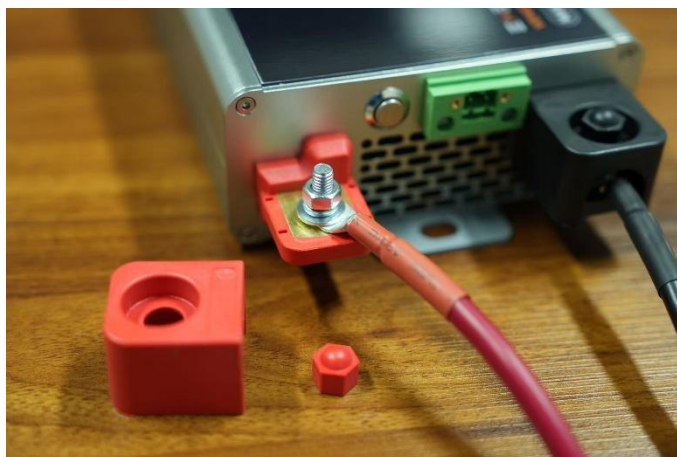

从上到下的顺序为：防护帽-防护壳-螺母-弹垫-平垫-功率线端子。

2.2 ACC 接线（不使用该功能场景下）

通过包装中的短接线连接到设备同一侧的正极。




从上到下的顺序为：防护帽-防护壳-螺母-ACC 短接端子-弹垫-平垫-功率线端子。

2.3 ACC 接线（使用该功能场景下）



更换线束，将车内保险盒中的 ACC 信号接入设备。

2.4 保险丝接线图

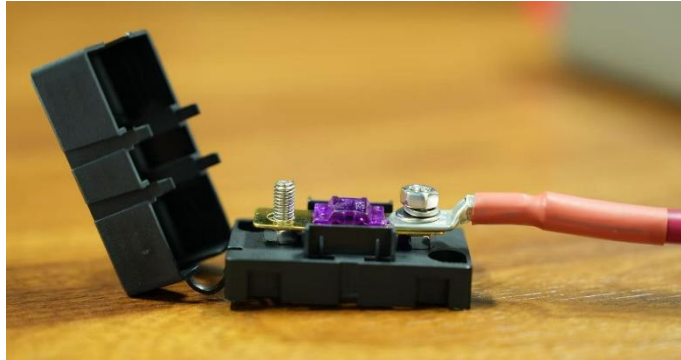

从上到下的顺序为：螺母-弹垫-平垫-保险丝-平垫。

三、开机

3.1、先安装四根主功率线，再连接 ACC 线。

3.2、确认线束连接正确后，点击圆形开关键，设备屏幕点亮。若屏幕未点亮，请优先检查 ACC 线是否正确连接（ACC 没有短接的话，需检查车辆是否已经发动），再依次排查其他接线。

3.3、设备在运输途中由于运输问题，开关键可能会直接在开机的位置，如果先连接好 ACC 线，再连接输入或输出任意一侧的功率线时，设备会直接开机，未防止不必要的意外，请按顺序安装。若没有按照顺序安装，在安装过程中若发现设备启动，请通过开关键关闭设备。

①安装功率线

②安装 ACC 线

③启动车辆（ACC 短接的话不需要此步骤）

④点击开机按钮

四、运行

等待 60S 后，设备自动开始运行。